
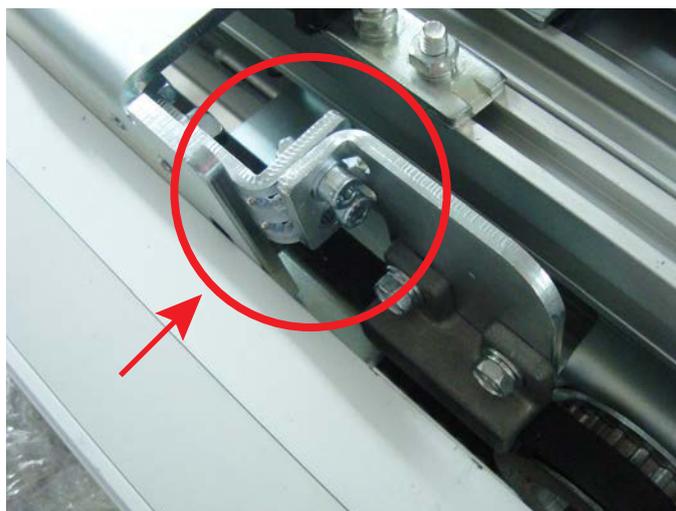


INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO TELESCÓPICA

1 - Desapertar chapas de correia, para desconectar a folha frontal da folha traseira:

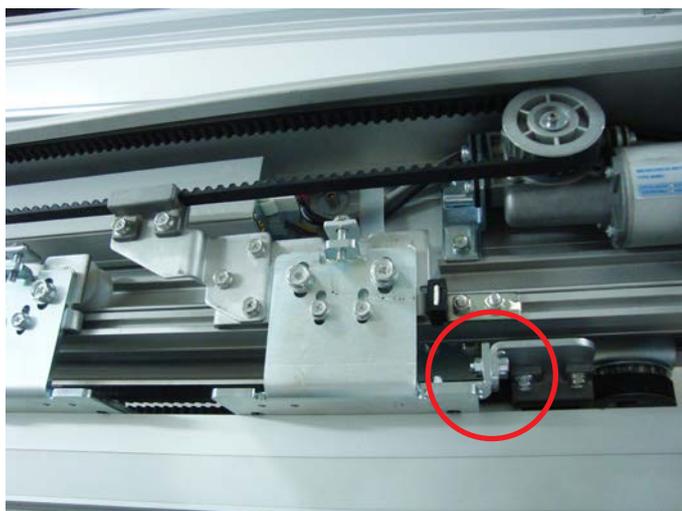

Desaperte os dois parafusos DIN912 M5 mostrados nas imagens acima.

2 - Desapertar tampas laterais do cofre:

Desaperte os parafusos que prendem as tampas laterais ao cofre em alumínio.

NOTA: De fábrica, os parafusos que apertam as tampas à parte traseira do cofre, vão desapertados. Isto acontece porque em certas instalações, não é possível desapertar as tampas laterais do cofre devido à falta de espaço lateral.




3 - Desapertar parte frontal do cofre da parte traseira:




Para isso, basta desapertar os parafusos que prendem a parte frontal do cofre à parte traseira.

Irá encontrar vários parafusos ao longo do cofre para proporcionar uma fixação eficiente e segura.

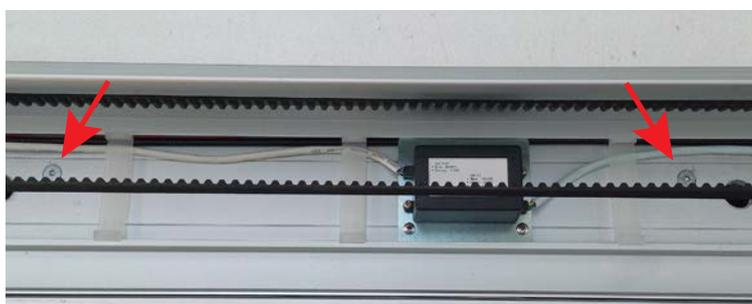

INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO TELESCÓPICA

4 - Apertar a parte traseira do cofre no local de instalação:

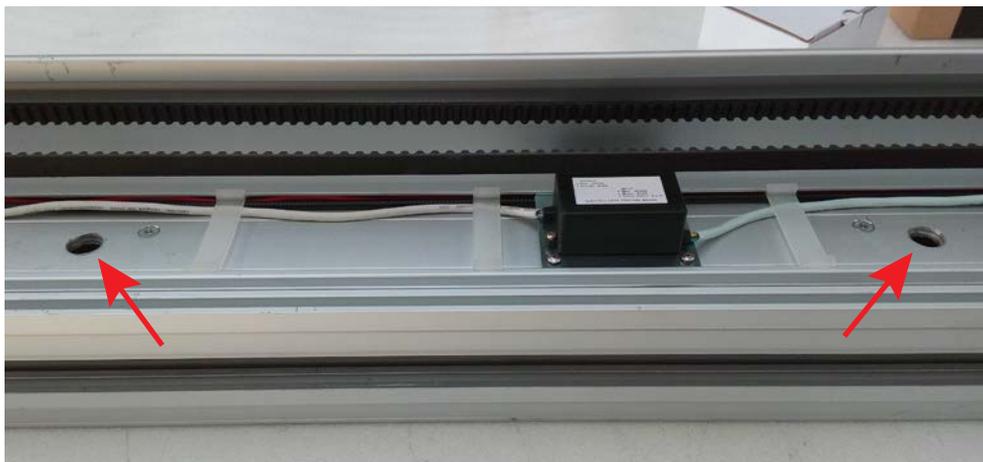

> Furos pela parte interior



> Furos pela parte traseira

Através dos vários furos do cofre traseiro como mostrado na figura acima, poderá apertar esta parte do cofre à parede.

5 - Fixar os vidros traseiros na parte fixa à parede

Com a parte de trás do automatismo fixo na parede, resta colocar os vidros nas pinças fornecidas e ajustar os carrinhos de movimento. Afine os vidros na altura ao chão de forma a que fiquem prontos a funcionar.

NOTA: A afinação dos vidro traseiros tem de ser feita nesta fase!! Depois de fixar a parte frontal da máquina, será impossível fazer esta afinação.

6 - Voltar a montar o cofre completo e ligar as folhas frontal e traseira:

Com o cofre fixo na parede, volte a apertar a parte frontal do cofre na parte traseira, usando os parafusos que retirou no ponto 3 deste manual.

Volte a apertar as tampas laterais do cofre (ponto 2) e volte a conetar as chapas de correia para unir o movimento das duas folhas.

7 - Colocação de vidros e afinação:

Com o automatismo completamente instalado na parede, resta colocar os vidros frontais nas pinças fornecidas e ajustar os carrinhos de movimento.

Para efetuar estes passos deve consultar o manual da Porta de Vidro Automática.